


Smart Wi-Fi LED Bulb

Quick Start Guide

- 1 Download “Sengled Home” App from the app store.




- 2 Switch on the Smart Wi-Fi LED Bulb. Then, quickly turn the bulb OFF and ON 5 times. The bulb will blink 3 times, stay on for several second and then become maximum brightness indicating that it's ready to be added.

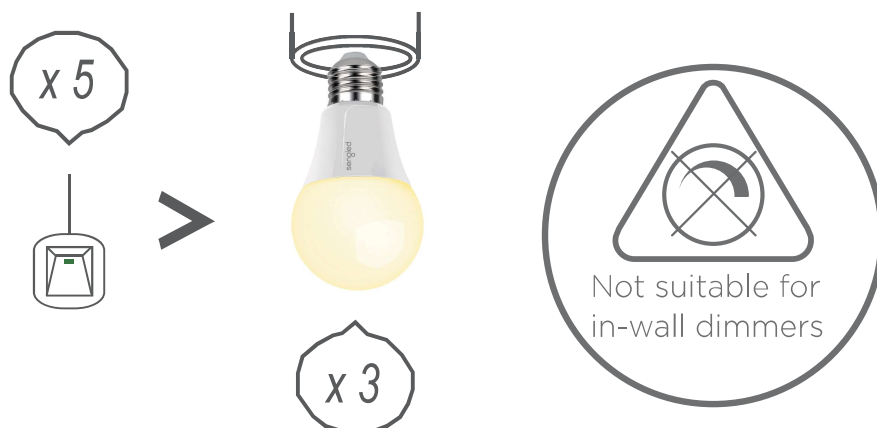

Note: Please make sure the Wi-Fi bulb is within the range of your Wi-Fi router and internet is working.

- 3 Connect your mobile device to a 2.4GHz Wi-Fi network. Then, launch the App, and follow the in-app instructions to complete configuration.
-

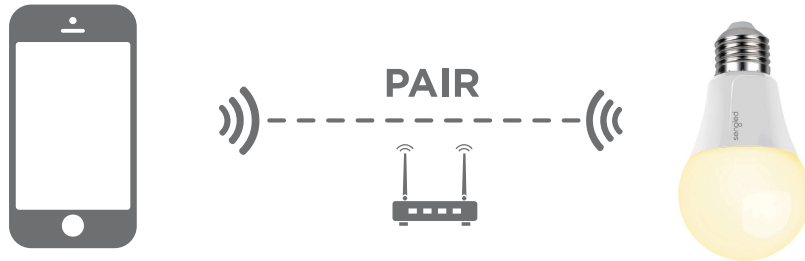

Factory Reset

When the Wi-Fi Bulb will not pair with your network, you can reset the Bulb, and try the configuration procedure again.

- 1) Flip the switch OFF and ON quickly 5 times.
- 2) The Wi-Fi Bulb blink 3 times, stay on for several second and then become maximum brightness, which indicates a factory reset has successfully finished.

Smart Wi-Fi LED Bulb

Kurzanleitung

- 1 Laden Sie die "Sengled Home" App aus dem App-Store herunter.
-




- 2 Schalten Sie die Smart Wi-Fi LED Bulb ein. Schalten Sie die Lampe anschließend in kurzen Abständen fünfmal AUS und wieder EIN. Die Lampe blinkt dreimal, bleibt dann mehrere Sekunden an und leuchtet anschließend mit maximaler Helligkeit, um anzuzeigen, dass sie jetzt hinzugefügt werden kann.
-



Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die WLAN-Lampe innerhalb der Reichweite Ihres WLAN-Routers befindet und das Internet funktioniert.

- 3 Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit einem 2,4 GHz WLAN-Netzwerk. Starten Sie dann die App und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Konfiguration abzuschließen.
-

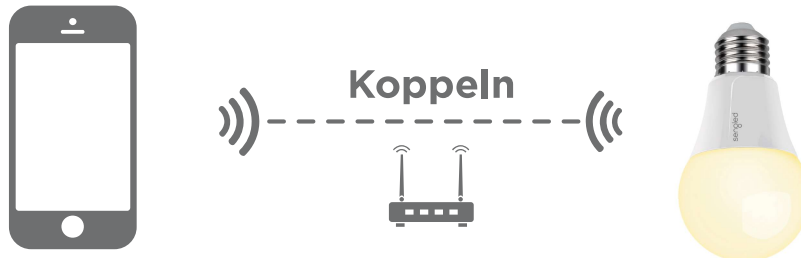

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn sich die WLAN-Lampe nicht mit Ihrem Netzwerk verbinden lässt, können Sie die Lampe auf Werkseinstellungen zurücksetzen und den Konfigurationsvorgang erneut starten.

- 1) Schalten Sie die Lampe am Schalter fünfmal in kurzen Abständen AUS und wieder EIN.
- 2) Die WLAN-Lampe blinkt dreimal und leuchtet dann mit maximaler Helligkeit, um anzuzeigen, dass sie erfolgreich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

Smart Wi-Fi LED Bulb

Guide de démarrage rapide

- 1 Télécharger l'appli « Sengled Home » de l'app store.




- 2 Allumez l'Smart Wi-Fi LED Bulb. Ensuite, allumez (ON) et éteignez (OFF) l'ampoule rapidement 5 fois de suite. L'ampoule va clignoter 3 fois, rester allumée plusieurs secondes puis atteindre une luminosité maximale pour indiquer qu'elle est prête à être ajoutée.



Remarque : Assurez-vous que votre ampoule WiFi se trouve bien dans la zone couverte par votre routeur WiFi et qu'Internet fonctionne.

- 3 Connectez votre appareil mobile à un réseau WiFi 2,4 GHz. Ensuite, lancez l'appli et suivez les instructions fournies par l'appli pour finaliser la configuration.
-

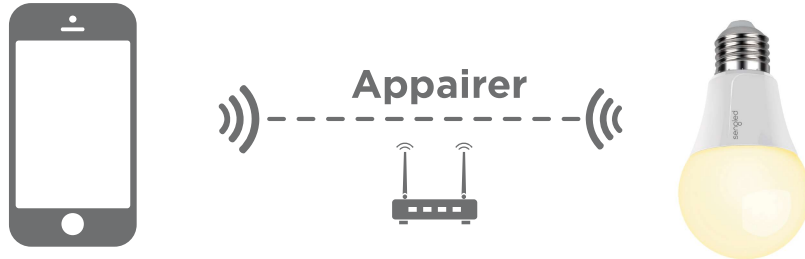

Réinitialisation


Si l'ampoule WiFi refuse de s'appairer avec votre réseau, vous pouvez réinitialiser l'ampoule et ressayer la procédure de configuration.

- 1) Allumez (ON) et éteignez (OFF) l'interrupteur rapidement cinq fois de suite.
- 2) L'ampoule clignote 3 fois puis atteint une luminosité maximale pour indiquer que la réinitialisation a réussi.

Smart Wi-Fi LED Bulb

Guida rapida

- 1 Scaricare l'app "Sengled Home" dall'app store.
-

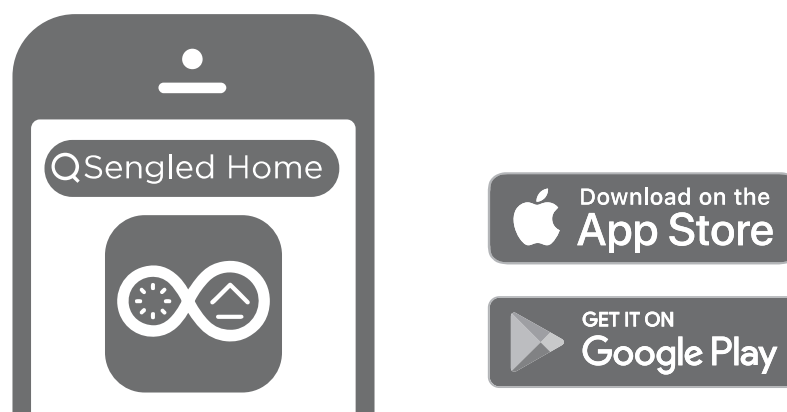


- 2 Accendere la Smart Wi-Fi LED Bulb. Quindi, accendere e spegnere rapidamente la lampadina 5 volte. La lampadina lampeggerà tre volte, resterà accesa per qualche secondo, quindi raggiungerà la massima luminosità indicando che è pronta per essere aggiunta.
-



Nota: Assicurarsi che la lampadina wi-fi rientri nel campo del router wi-fi e che Internet funzioni.

- 3 Collegare il dispositivo mobile a una rete wi-fi da 2,4 GHz. Avviare l'app e seguire le istruzioni visualizzate nell'app per completare la configurazione.
-

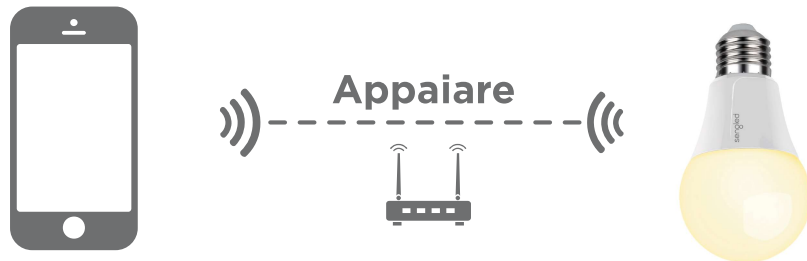

Reset di fabbrica

Se la lampadina wi-fi non si allinea alla rete, è possibile effettuare un reset e ripetere la procedura di configurazione.

- 1) Spostare rapidamente l'interruttore su ON e OFF per cinque volte.
- 2) La lampadina wi-fi lampeggerà tre volte, quindi passerà alla massima luminosità indicando che è stato effettuato il reset di fabbrica.


Smart Wi-Fi LED Bulb

Guía Rápida de Inicio

- 1 Descargue la aplicación “Sengled Home” de la app store.
-




- 2 Coloque la Smart Wi-Fi LED Bulb. A continuación, encienda (ON) y apague (OFF) rápidamente la bombilla 5 veces. La bombilla parpadeará 3 veces, permanecerá encendida durante algunos segundos y luego se iluminará al máximo indicando así que está lista para ser añadida a la App.
-

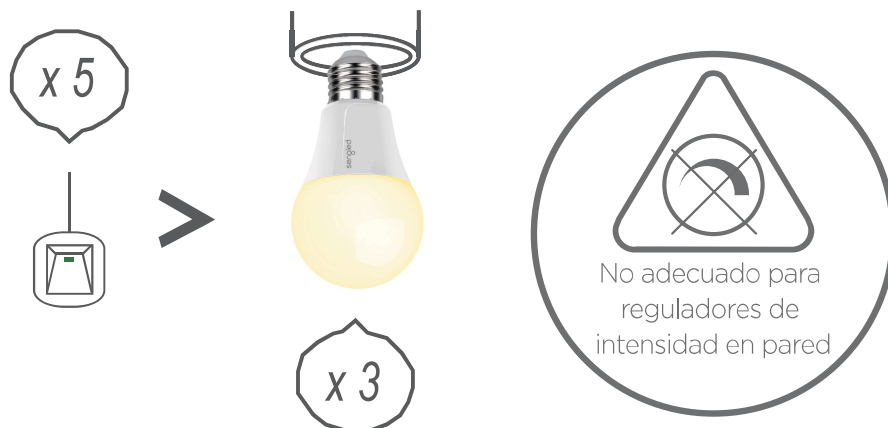

Nota: rogamos se asegure de que la Bombilla Wi-Fi se encuentra dentro del alcance de su router Wi-Fi y de que Internet está funcionando.

- 3 Conecte su dispositivo móvil a una red Wi-Fi de 2.4GHz. A continuación, inicie la app y siga las instrucciones que se indican en la app para completar la configuración.
-

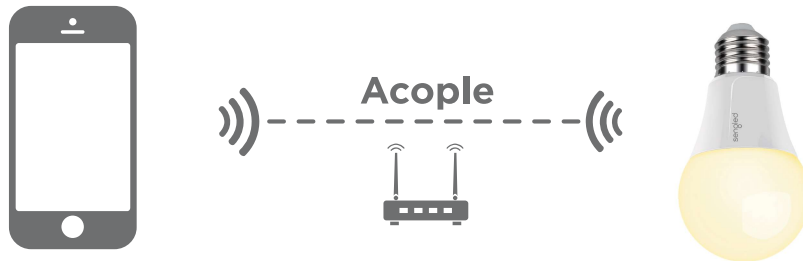

Restaurar valores de Fábrica

Si su Bombilla Wi-Fi no conecta con su red, puede resetearla y volver a repetir el proceso de configuración.

- 1) Accione rápidamente el interruptor OFF y ON 5 veces.
- 2) La Bombilla Wi-Fi parpadea 3 veces, luego se ilumina al máximo indicando que se han restaurado con éxito los valores de fábrica.


Smart Wi-Fi LED Bulb

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- 1 Uygulama mağazasından "Sengled Home" uygulamasını indirin.



- 2 Smart Wi-Fi LED Bulb açın. Daha sonra ampulü hızlıca 5 kez OFF ve ON konumuna getirin. Ampul 3 kez yanıp sönecek, birkaç saniye açık kalacak ve ardından en yüksek parlaklık seviyesine ulaşarak eklenmeye hazır olduğunu gösterecek.

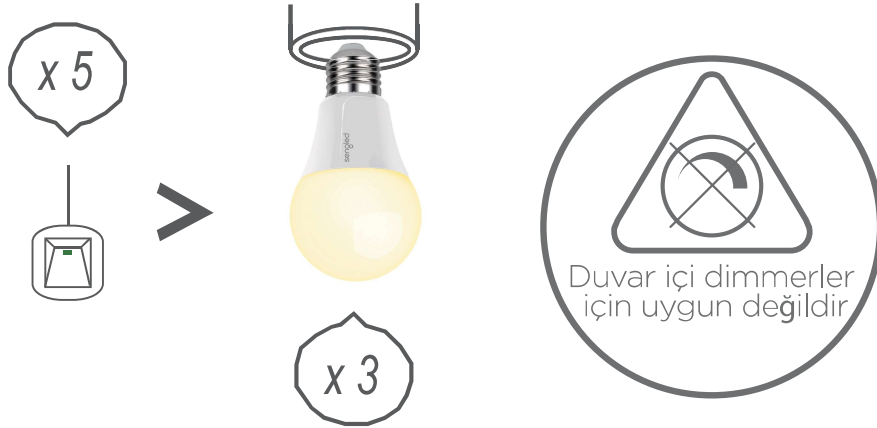

Not: Lütfen Wi-Fi ampulünüzün Wi-Fi yönlendiricinizin kapsama alanı içinde olduğundan ve internetin çalıştığından emin olun.

Smart Wi-Fi LED Bulb

Snelstartgids

- 1 Download “Sengled Home” App van de app store.




- 2 Schakel de Smart Wi-Fi LED Bulb in. Schakel vervolgens de lamp snel 5 keer UIT en IN. De gloeilamp knippert 3 keer, blijft enkele seconden branden en brandt vervolgens met maximale helderheid om aan te geven dat deze klaar is om toegevoegd te worden.



Opmerking: Zorg ervoor dat de wifi-lamp binnen het bereik van uw wifi-router is en zorg ervoor dat het internet werkt.

- 3 Verbind uw mobiele apparaat met een 2,4 GHz wifi-netwerk. Start vervolgens de app en volg de instructies in de app om de configuratie te voltooien.
-

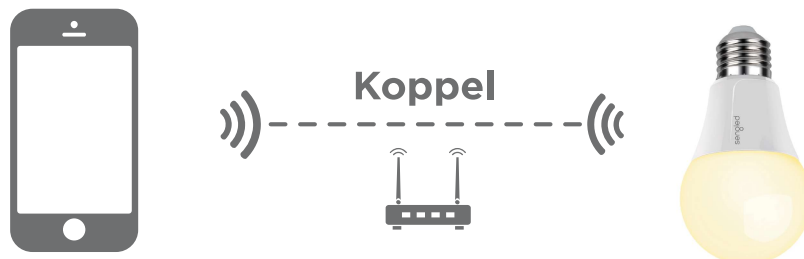


Resetten naar fabrieksinstellingen

Als geen wifi-lamp verbinding met uw netwerk kan maken, dan kunt u de lamp resetten. Vervolgens herhaalt u de configuratieprocedure.

- 1) Zet de schakelaar snel 5 keer UIT en weer AAN.
- 2) De wifi-lamp knippert 3 keer en brand vervolgens met maximale helderheid. Dit betekent dat de lamp succesvol gereset is naar de fabrieksinstellingen.

- 3 Mobil cihazınızı bir 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlayın. Ardından, uygulamayı açın ve uygulama içindeki talimatları uygulayarak yapılandırmayı tamamlayın.
-

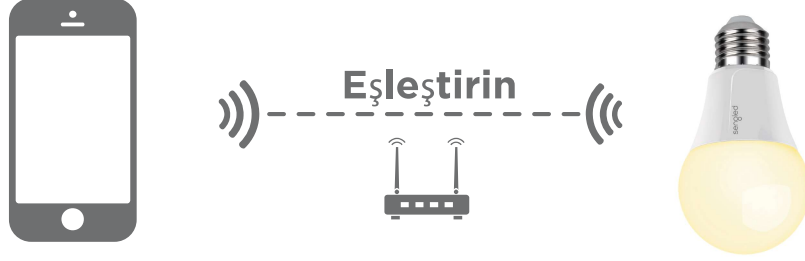

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Wi-Fi ampulünüz kullandığınız ağ ile eşleşmezse ampulü sıfırlayabilir ve yapılandırma prosedürünü tekrar deneyebilirsiniz.

- 1) Anahtarı hızlıca 5 kez OFF ve ON konumuna getirin.
- 2) Wi-Fi ampul 3 kez yanıp söner, ardından en yüksek parlaklık seviyesine ulaşarak fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin başarılı olduğunu belirtir.

Smart Wi-Fi LED Bulb

Guia de início rápido

- 1 Transfira a aplicação “Sengled Home” da loja de aplicações.
-




- 2 Ligue a Smart Wi-Fi LED Bulb. Em seguida, DESLIGUE e LIGUE rapidamente a lâmpada 5 vezes. A lâmpada irá piscar 3 vezes, manter-se ligada durante alguns segundos e, em seguida, atingir o brilho máximo, indicando que está pronta para ser adicionada.
-



Atenção: Certifique-se de que a lâmpada Wi-Fi está dentro do alcance do seu router Wi-Fi e que a Internet está a funcionar.

- 3 Ligue o seu dispositivo móvel a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Em seguida, inicie a aplicação e siga as instruções para concluir a configuração.
-

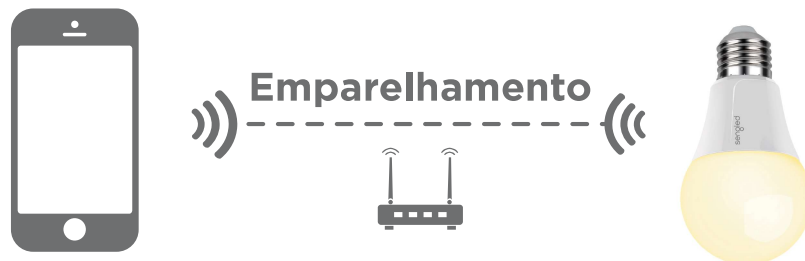

Reposição de fábrica

Quando a Lâmpada Wi-Fi não emparelhar com a sua rede, pode repor a Lâmpada e realizar novamente o procedimento de configuração.

- 1) DESLIGUE e LIGUE rapidamente 5 vezes.
- 2) A Lâmpada Wi-Fi pisca 3 vezes e, em seguida, atinge o brilho máximo, indicando que a reposição de fábrica foi realizada com êxito.